


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ROYAL N-900 MULTI

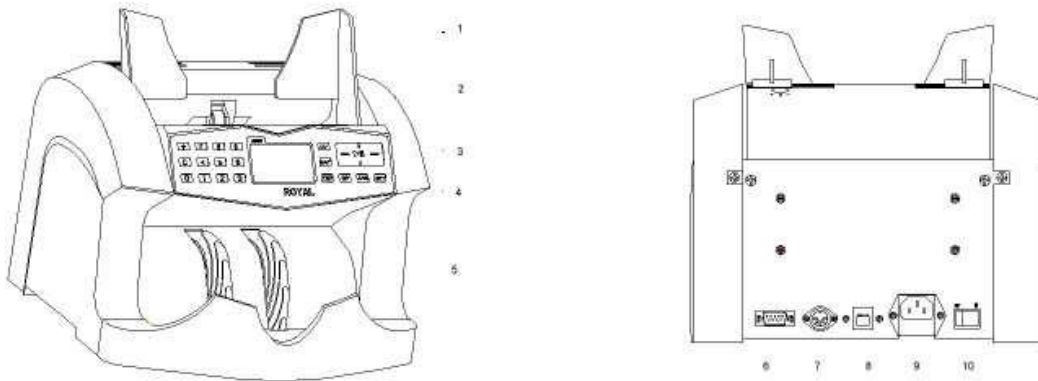

1. Οδηγός τοποθέτησης χαρτονομισμάτων
2. Χοάνη εισόδου χαρτονομισμάτων
3. LCD οθόνη
4. Πληκτρολόγιο
5. Χοάνη εξόδου χαρτονομισμάτων
6. Ρυθμιστής πίεσης χαρτονομισμάτων
7. Θύρα RS-232
8. Θύρα σύνδεσης εξωτερικής οθόνης
9. Θύρα USB
10. Ρευματολήπτης
11. Διακόπτης ON/OFF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Χοάνη εισόδου χαρτονομισμάτων: 300 χαρτονομίσματα

Χοάνη εξόδου χαρτονομισμάτων: 350 χαρτονομίσματα

Ταχύτητα καταμέτρησης: 800, 1000, 1200, 1500 χαρτονομίσματα / λεπτό

Τάση λειτουργίας: 95 – 245V

Κατανάλωση ρεύματος: 40W

Βάρος: 7,00 Kg

Διαστάσεις: 345X390X300 mm

Οθόνη: Τύπου LCD

Θύρες: USB, RS-232

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:

+ : Χρησιμοποιείται για να αθροίζουμε τις καταμετρήσεις. Όταν το πατήσουμε εμφανίζεται η ένδειξη ADD οθόνη.

C : Πλήκτρο καθαρισμού – μηδενισμού ενδείξεων στην οθόνη.

0 – 9 : Αριθμητικό πληκτρολόγιο, χρησιμοποιείτε για να επιλέξουμε τον αριθμό των χαρτονομισμάτων που θέλουμε να καταμετρήσουμε.

MODE: Επιλογή τρόπου καταμέτρησης, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο MODE, εμφανίζονται στην οθόνη οι ενδείξεις MD, SD, FT και επιλέγουμε τρόπο καταμέτρησης:

MD = Μεικτή καταμέτρηση με ταυτόχρονη άνιση της συνολικής αξίας, καθώς και, αναλυτικής αναφοράς,

SD = Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων ίδιας αξίας, με εμφάνιση της συνολικής αξίας (π.χ καταμέτρηση χαρτονομισμάτων, μόνο, των 20€)

FT = Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων με εμφάνιση μόνο του αριθμού των τεμαχίων.

SP: Με το πλήκτρο SP επιλέγουμε την ταχύτητα καταμέτρησης 800, 1000, 1200, 1500 χαρτονομίσματα / λεπτό.

A/M: Επιλέγουμε αυτόματη εκκίνηση ή εκκίνηση με το πάτημα του πλήκτρου START.

Πατώντας το πλήκτρο A/M διαδοχικά εμφανίζονται οι αντίστοιχες ενδείξεις στην οθόνη.

A = Αυτόματη εκκίνηση

M = Εκκίνηση με το πάτημα του πλήκτρου START.

SET: Πλήκτρο εισαγωγής στο μενού προγραμματισμού καθώς και πλήκτρο επικύρωσης.

START: Πλήκτρο START, χρησιμοποιείται για εκκίνηση καταμέτρησης και έξοδο από το μενού προγραμματισμών.

REPORT: Με το πλήκτρο <, όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση μας εμφανίζει αναλυτική αναφορά των χαρτονομισμάτων που έχουν καταμετρηθεί, στον τύπο καταμέτρησης MD.

CUR: Πλήκτρο επιλογής νομίσματος (EURO,USD κ.λπ)

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ:

1. Θέτουμε σε λειτουργία την μηχανή από τον διακόπτη **ON/OFF**.
2. Επιλέγουμε από το πληκτρολόγιο, **MODE**, ποιόν τύπο καταμέτρησης επιθυμούμε, μεικτή (MD), καταμέτρηση χαρτονομισμάτων ίδιας αξίας, (**SD**), ελεύθερη καταμέτρηση (**FT**).
3. Επιλέγουμε με το πλήκτρο **A/M**, αυτόματη ή χειροκίνητη εκκίνηση.
4. Κατόπιν τοποθετούμε τα χαρτονομίσματα στην χοάνη.
5. Αν κατά την καταμέτρηση η μηχανή διαγνώσει κάποιο σφάλμα σε χαρτονόμισμα, σταματά την λειτουργία της και εμφανίζει το σφάλμα στην οθόνη. Το χαρτονόμισμα στο οποίο έχει διαγνωστεί σφάλμα δεν είναι καταμετρημένο. Αν πατήσουμε το πλήκτρο **START** συνεχίζεται η καταμέτρηση.
6. Στο τέλος της καταμέτρησης ανάλογα με τον τύπο καταμέτρησης που έχουμε επιλέξει εμφανίζεται το αποτέλεσμα της καταμέτρησης, δηλαδή, ο συνολικός αριθμός των χαρτονομισμάτων και η αξία τους.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΑΘΩΝ:

E00 E01 E02	Παρακαλώ ελέγξτε τον αισθητήρα τροφοδοσίας χαρτονομισμάτων
E10 E11 E12 E13	Παρακαλώ ελέγξτε τον αισθητήρα ταχύτητας
E23 E24 E25 E26	Παρακαλώ ελέγξτε τον αριστερό αισθητήρα καταμέτρησης
E33 E34 E35 E36	Παρακαλώ ελέγξτε τον δεξί αισθητήρα καταμέτρησης
E43 E44	Παρακαλώ ελέγξτε τον αισθητήρα εξόδου χαρτονομισμάτων
E50 E51 E52 E53	Παρακαλώ ελέγξτε τον αισθητήρα UV

Suspected by UV START for continue.	Το χαρτονόμισμα δεν πέρασε τον έλεγχο UV. Πατήστε START για να συνεχίσετε
Chain note. Move notes in stacker to hopper and continue.	Διπλά Χαρτονόμισματα Τοποθετήστε τα χαρτονόμισματα από την χοάνη εξόδου στην χοάνη εισόδου
DD different.	Διαφορετικό Χαρτονόμισμα
Skew note.	Τσαλακωμένο/Μπήκε στραβά το Χαρτονόμισμα
Half note.	Κομμένο/Μισό Χαρτονόμισμα
Double note. Move notes in stacker to hopper and continue	Διπλά Χαρτονόμισματα. Τοποθετήστε τα χαρτονόμισματα από την χοάνη εξόδου στην χοάνη εισόδου
No MG.	Δεν εντοπίστηκε μαγνητική μελάνη
Different note.	Διαφορετικό χαρτονόμισμα
Other note.	Άλλο χαρτονόμισμα
Uncertain deno.	Δεν καθορίστηκε η αξία του χαρτονομίματος
Width different	Διαφορετικό μέγεθος
Stacker full. Take out the notes on stacker and continue.	Η χοάνη εξόδου είναι γεμάτη Αφαιρέστε τα χαρτονόμισματα από την χοάνη εξόδου και συνεχίστε.