


ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ TPD DUAL ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYPOINT

- Συνδέουμε την ταμειακή με το Ίντερνετ είτε μέσω WiFi είτε μέσω Ethernet.
- Ανοίγουμε έναν browser (Chrome, Mozilla κλπ.) σε υπολογιστή ή κινητό (συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο) και πάμε στην διεύθυνση με τον σειριακό αριθμό της μηχανής ακολουθούμενο από **.local**



- Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, πληκτρολογούμε τον κωδικό **2104204134** και πατάμε **LOGIN**.

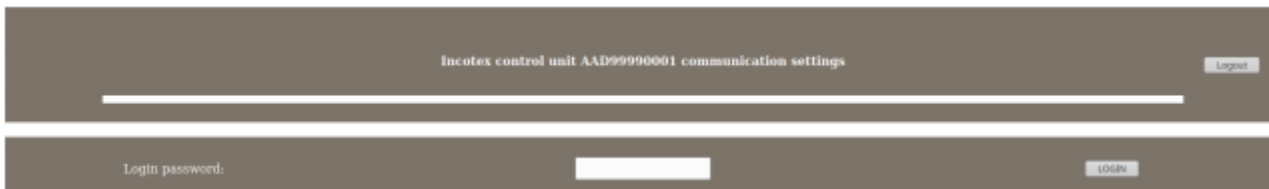

- Στην οθόνη που θα εμφανιστεί θα πρέπει να βρούμε την επιλογή **Build in driver type**: και να το αλλάξουμε από **TCP SOCKET** σε **WEB SOCKET** . (Το TCP Port παραμένει 9199)
- Στην συνέχεια πατάμε **SUBMIT DRIVER TYPE**.

Build in driver type: TCP SOCKET (selected), TCP SOCKET, WEB SOCKET

TCP Port: 9199

SUBMIT DRIVER TYPE

External printer 1 IP settings: IP address 192.168.1.100, Port 9100, SUBMIT

External printer 2 IP settings: IP address 192.168.1.110, Port 9100, SUBMIT

External printer 3 IP settings: IP address xxx.xxx.xxx.xxx, Port ---, SUBMIT

External printer 4 IP settings: IP address xxx.xxx.xxx.xxx, Port ---, SUBMIT

External printer 5 IP settings: IP address xxx.xxx.xxx.xxx, Port ---, SUBMIT

External printer 6 IP settings: IP address xxx.xxx.xxx.xxx, Port ---, SUBMIT

External printer 7 IP settings: IP address xxx.xxx.xxx.xxx, Port ---, SUBMIT

External printer 8 IP settings: IP address xxx.xxx.xxx.xxx, Port ---, SUBMIT

- Εάν θέλουμε να ρυθμίσουμε εκτυπωτές στην ταμειακή μπορούμε από την ίδια σελίδα όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.
- Επίσης εάν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με καλώδιο Ethernet μπορούμε να ορίσουμε στατική IP από την ίδια σελίδα με την παράμετρο **Ethernet static IP settings**.

Ethernet static IP settings: Auto DHCP (selected)

SUBMIT

Address: xxx.xxx.xxx.xxx

Netmask: xxx.xxx.xxx.xxx

Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx

DNS1: xxx.xxx.xxx.xxx

DNS2: xxx.xxx.xxx.xxx

- Μόλις προγραμματίσουμε ότι χρειαζόμαστε κάνουμε **Logout**.
- Σβήνουμε και ξανανάβουμε την μηχανή.
- Στην μηχανή, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ** βρίσκουμε την επιλογή **SERVICE**.
- Πληκτρολογούμε **2104204134** και πατάμε **ΣΥΝΟΛΟ**.

- Πατάμε **ΕΙΔΟΣ** και τον αριθμό **1**.
- Η μηχανή θα τυπώσει την **IP**.


```

GREECE 1.56
Mar 22 2024 B2F85F66
LV:0 27CB76
FW SHA1: E25987D55F21ED41DFA1
          5BBDBF16FC7E839AF70E
FreeRRecs: 4671
1.04.04.57
GD
IP: 192.168.6.18
HW ver: 1.10
HMEP: 10-11-24 ΧΩ 05:46:44
  
```


- Ανοίγουμε την εφαρμογή **myPoint**.
- Η οθόνη εμφανίζει: Δεν έχει οριστεί διακομιστής
- Πατάμε **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις


- Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

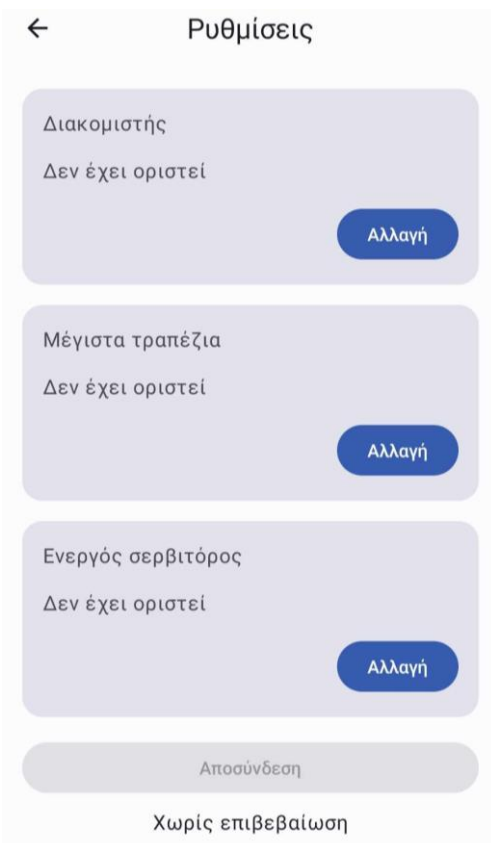

- Πατάμε το πλήκτρο **Αλλαγή** στην επιλογή **Διακομιστής**.
- Θα εμφανιστεί το παρακάτω:

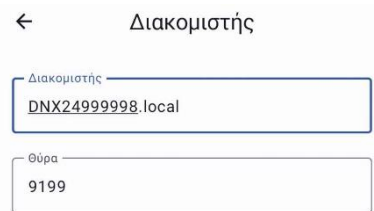

- Πληκτρολογούμε την IP της ταμειακής που βρήκαμε προηγουμένως και πατάμε **Επιβεβαίωση ενέργειας**.
- Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο **Αλλαγή** στην επιλογή **Μέγιστα τραπέζια**.
- Θα εμφανιστεί το παρακάτω:

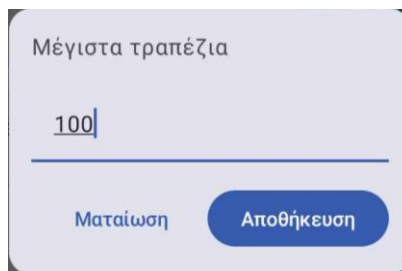

- Πληκτρολογούμε τον αριθμό των τραπεζιών που θέλουμε(μέγιστο 100) και πατάμε **Αποθήκευση**.
- Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο **Αλλαγή** στην επιλογή **Ενεργός σερβιτόρος**.
- Επιλέγουμε σερβιτόρο και μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζει τους σερβιτόρους, κλείνουμε την εφαρμογή και την ταμειακή και τα ξανανοίγουμε.